

BEDIENINGSPANEEL

Digitaal display.

Op het display zijn ook een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.



Kloktoets.

Deze dient te worden gebruikt om de klok of de zelfstandige timer te gebruiken.



Instelknop.

Gebruik deze toets om de kookduur, de tijd of het gewicht in te stellen.



Grilltoets.

Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.



Jet Defrost-toets. Gebruik deze toets om het type voedsel te selecteren dat moet worden ontdooid.




Gewichttoets.

Gebruik deze toets om een lager gewicht in te stellen.



Jet Start toets.

Gebruik deze toets om het bereidingsproces te starten of de Jet-Start-functie op te roepen.

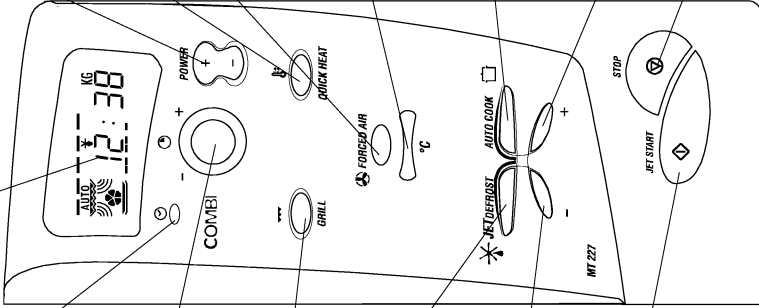

Vermogenstoets.

Met deze toets kunt u het vermogen van de magnetron instellen.



Quick Heat toets.

Gebruik deze toets om de oven voor te verwarmen.



Heteluchttoets.

Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te kiezen en de temperatuur in te stellen.



Temperatuurstoets.

Gebruik deze toets om de gewenste temperatuur in te stellen.



Auto Cook-toets.

Kies met deze toets een van de vier voedselcategorieën.



Gewichtstoets.

Gebruik deze toets om een hoger gewicht in te stellen.



Stoptoets.

Gebruik deze toets om een overfunctie uit te schakelen of opnieuw in te stellen.


JET START FUNCTIE

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

Druk hierop om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd toenemen met 1/2 min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.

Deze toets fungeert tevens als normale starttoets na het instellen van een functie.

DISPLAY-INDICATORS

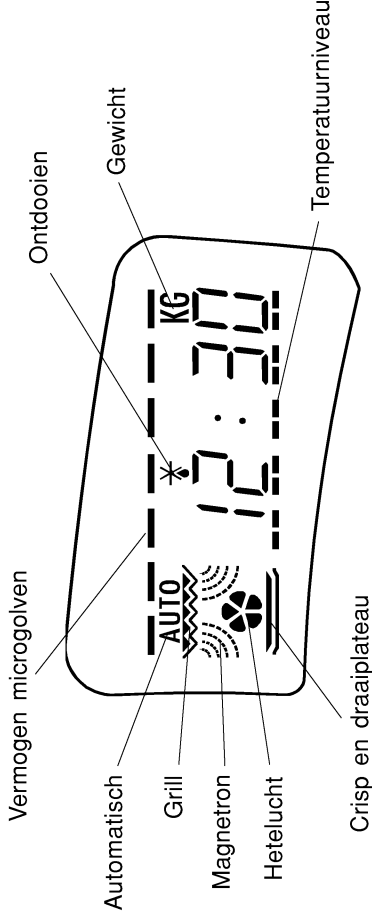

WELK VERMOGEN KIEST U

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE

Niveau	Te gebruiken voor:
JET	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiden van groenten, vis, vlees enz.
650 W	Bereiding van gerechten die niet geroerd mogen worden.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten, en het afmaken ovensgerechten.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zacht laten worden van boter, kaas en ijs.
0 W	De nagaartijd instellen.

MAGNETRON & GRILL


Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Grote stukken vlees
160 - 350 W	Vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Gratins

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Cake, brood, geroosterd vlees
160 - 350 W	Gebakken vis, gegratineerde vis

ACCESSOIRES

PLATEAUDRAGER
GLAZEN DRAAIPLATEAU
ROOSTER
DEKSEL



Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is

GRILL

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Kaastoast & warme sandwich
- Worstjes
- Grillspit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

MAGNETRON- EN GRILLFUNCTIE

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Gegratineerde aardappelen
- Gegratineerde vis
- Kip in stukken
- Lasagna
- Gevulde groenten

JET DEFROST

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdoeien. De Jet Defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdoeien van voedsel dat behoort tot de 5 onderstaande categorieën. Gebruik handmatig ontdoeien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.



1 VLEES
(100 g - 2 kg)



2 GEVOGELTE
(100 g - 3 kg)



3 VIS
(100 g - 2 kg)



4 GROENTEN
(100 g - 2 kg)



5 BROOD
(100 g - 2 kg)

Raadpleeg de “Gebruiksaanwijzingen” voor nauwkeurigere instructies over het gebruik van deze functie.

BEKNOPTE HANDLEIDING

1. **Druk op de Jet Defrost-toets** om het voedsel te selecteren dat u wilt ontdoeien. Druk nogmaals op de toets om het geselecteerde voedsel te veranderen.


2. **Druk op de gewichttoetsen** om het gewicht van het voedsel in te voeren.
— Het gewicht van het voedsel wordt weergegeven op het display.

3. **Druk op de Jet Start-toets** om de oven te starten.

4. **Halverwege** het ontdooiproces **STOPT** de oven en wordt “TURN FOOD” (VOEDSEL OMDRAAIEN) weergegeven:

- Gebruik de stoptoets niet!
- Open alleen de deur en draai het voedsel om.
- Doe de deur weer dicht en start opnieuw met de Jet Start-toets.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



HETELUCHT

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Koekjes & meringues
- Biscuitgebak
- Broodjes
- Soufflé
- Geroosterd vlees
- Geroosterde kip

De bereiding wordt uitgevoerd bij een iets lagere temperatuur dan bij conventionele bereiding.

B.v. als de aanbevolen temperatuur voor conventionele bereiding 200°C is, moet u 175°C kiezen.

MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

Gebruik deze functie bij bereiding van:

- Gebakken vis
- Geroosterd vlees
- Geroosterde kip
- Biscuitgebak
- Pudding

Bij gecombineerde bereiding zijn hogere temperaturen nodig. B.v. als u een recept normaal gesproken bereidt op 175°C, moet u de temperatuur met ongeveer 25°C omhoog brengen, tot 200°C wanneer deze functie wordt gebruikt.

TIMER

De Timer is geheel onafhankelijk van alle andere functies en kan op elk willekeurig moment worden gebruikt, ongeacht of de oven op dat moment met een bereiding bezig is of niet.

1. Druk eenmaal op de kloktoets.
2. Draai de instelknop.
3. Druk op de starttoets.

Als u eenmaal op de kloktoets drukt, verschijnt de resterende tijd van de timer. Deze blijft 3 seconden zichtbaar en vervolgens keert de bereidings tijd terug (als u op dat moment bezig bent met een bereiding).

Om de timer te stoppen wanneer hij op de achtergrond van een andere functie in werking is, moet u eerst de timer naar de voorgrond halen door op de kloktoets te drukken en vervolgens de instelknop op nul draaien of de stoptoets eenmaal indrukken.

AUTO COOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdoeien. Auto Cook mag alleen worden gebruikt voor de vier voedselcategorieën die hieronder worden genoemd. Raadpleeg “Magnetronfunctie” voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.



1 VERSE GROENTEN
(150 - 400 g)



2 BEVOREN GROENTEN
(150 - 400 g)



3 VIS
(150 - 400 g)



4 RIJST
(0,5 dl - 3 dl)

Raadpleeg de “Gebruiksaanwijzingen” voor nauwkeurigere instructies over het gebruik van deze functie.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Nominaal vermogen	2000 W
MW uitgangsvermogen	900 W
H x B x D	
Buitenafmetingen:	293 x 525 x 434
Ovenruimte:	180 x 325 x 341



4619 694 34851